

-  4 шт.
  -  Заглушка самокл. 16 шт.
  -  4 шт.
  -  Подпятник с гвоздем 3 шт.\*
  -  Демпфер резиновый 11 шт.\*\*
  -  М6 2 шт.
  -  М6x20 28 шт.
  -  М6x14 4 шт.
  -  Гайка Эриксона 4 шт.
  -  Винт барашек М6x50 1 шт.
  -  1 шт.
  -  1 шт.
- \* 4 - при ширине 180, 200.

Инструкция по сборке кроватей Milano 2025  
без подъемного механизма

www.sonum.ru

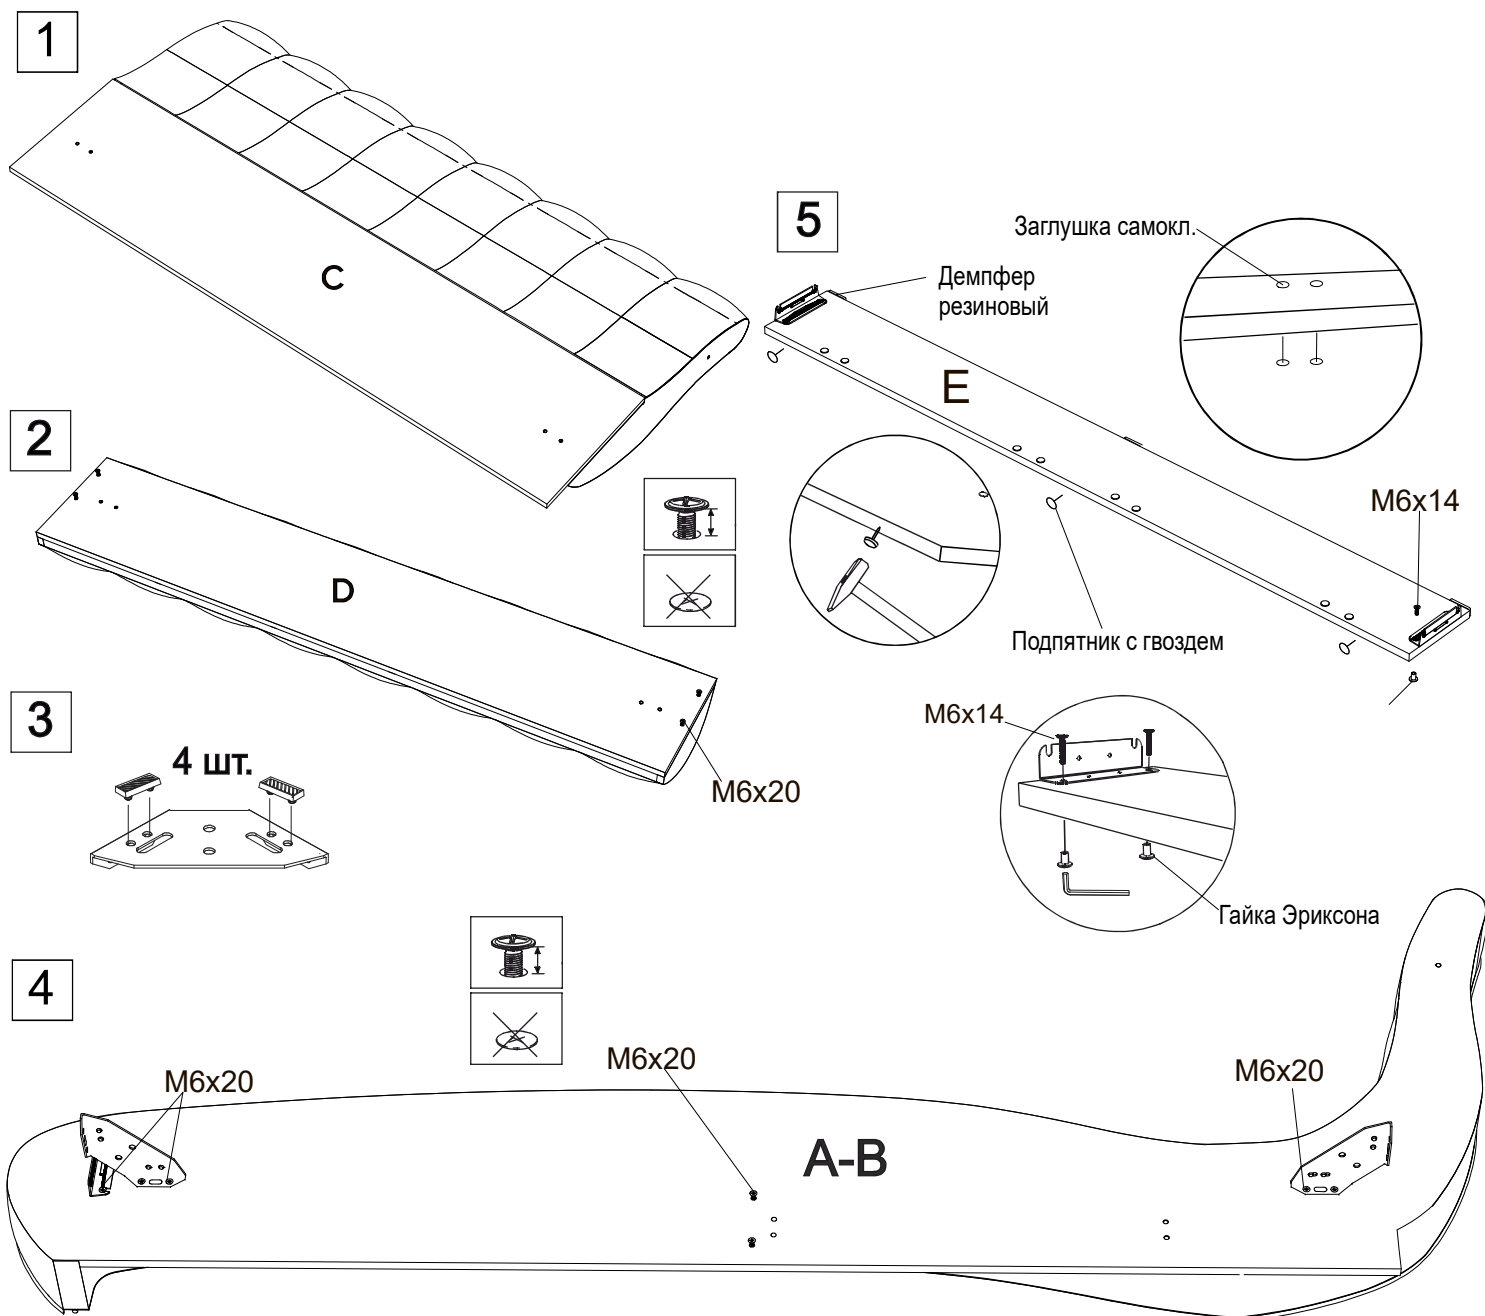


Схема установки подпятников

