



Инструкция по сборке кровати
Verona, Rimini

www.sonum.ru

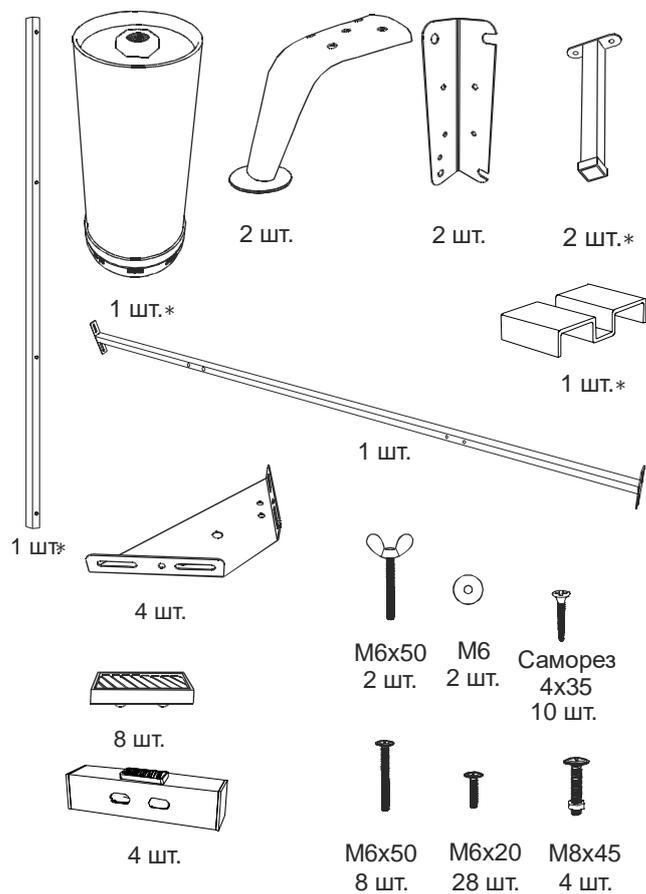

* При ширине 80,90 см. в комплект не входит


1

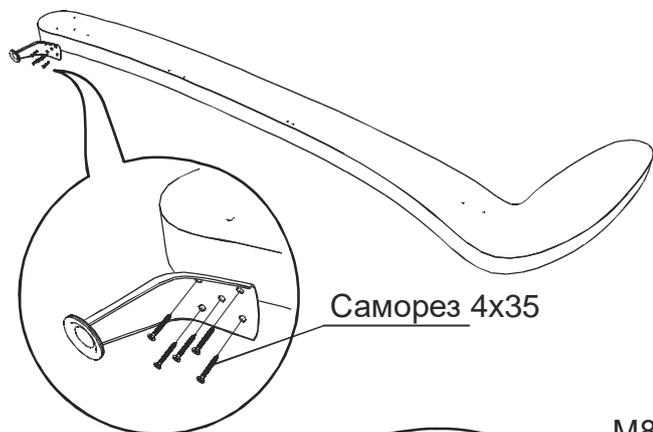


2



3

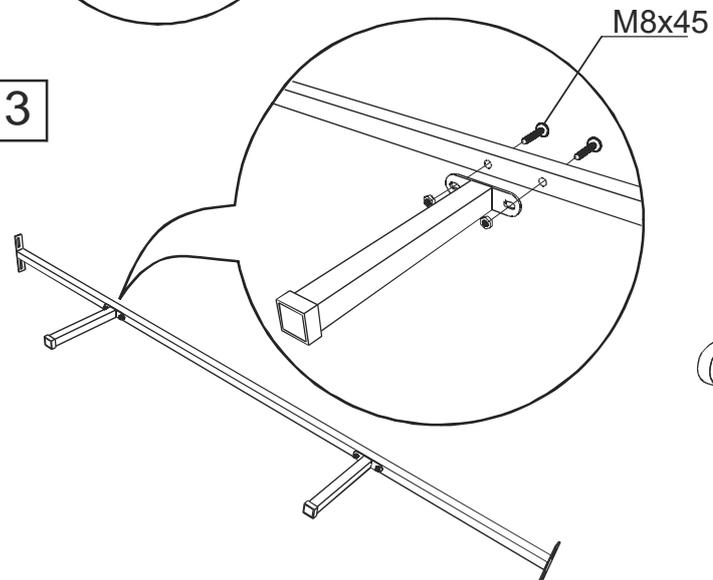


4

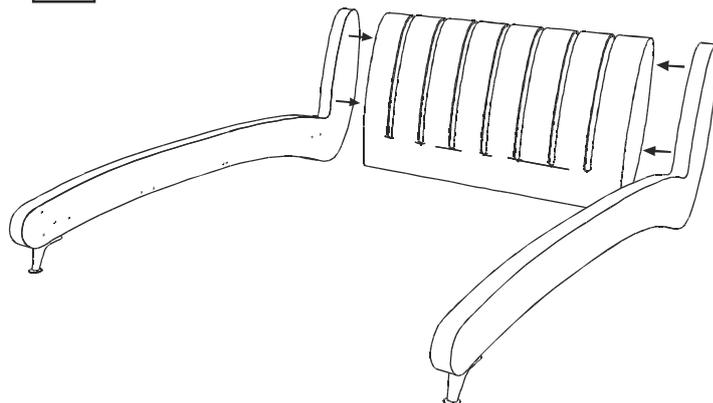


5

Винт М6х50 2 шт.
Шайба М6 2шт.

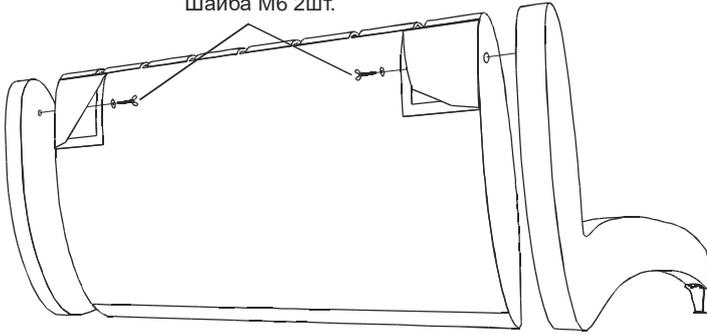


6

М6х20

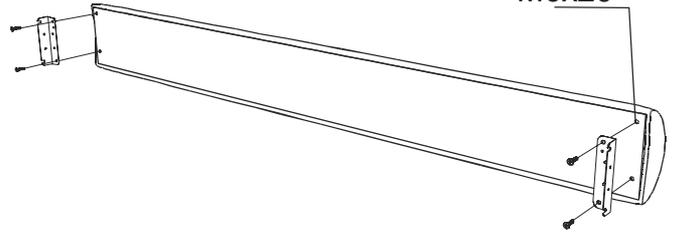


7

М6х20

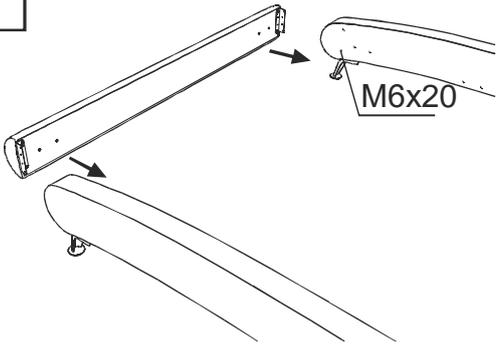


8

М6х20

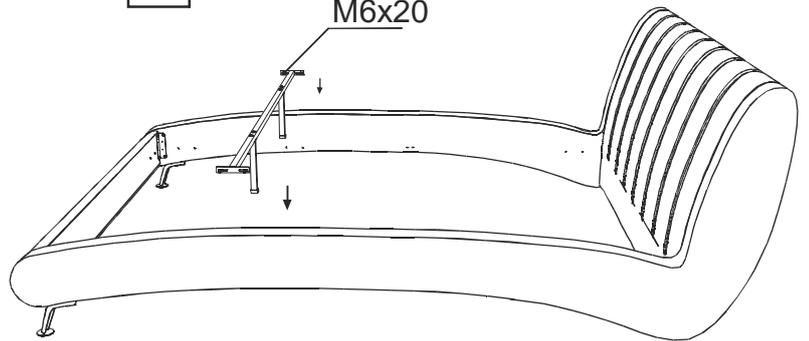


9

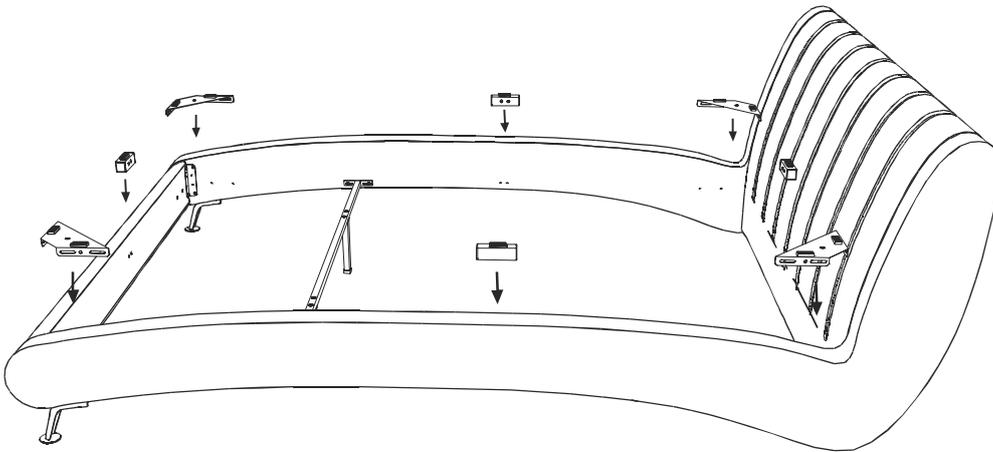


М6х50 2 шт.

М6х20 4 шт.

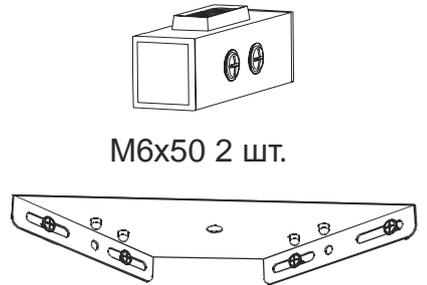

10

* При ширине 80, 90 см. опора не устанавливается.

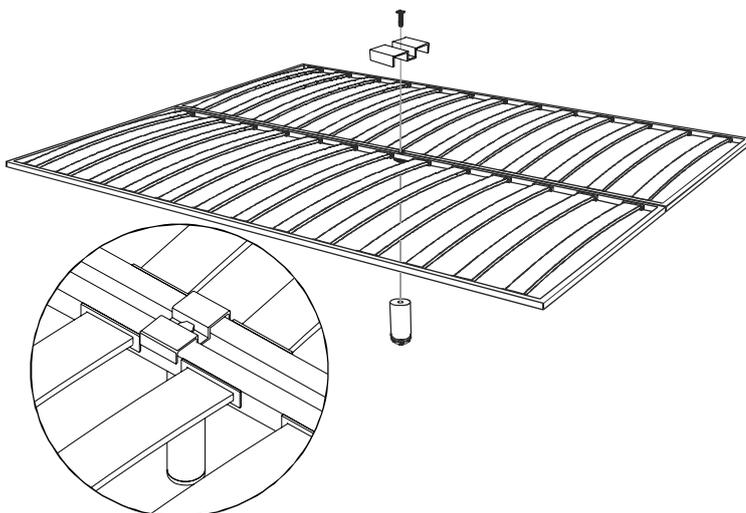

11

